


# 電気炊飯ジャー(2升炊き) 取扱い説明書



1 安定した台の上に置いて壁などから15cm以上離してご使用ください。

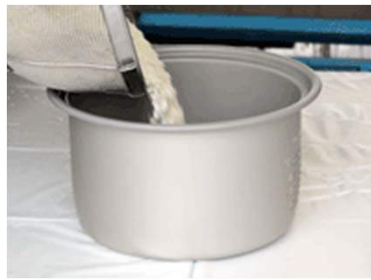

2 洗米したお米を入れます。  
※内なべで洗米しなでください。



3 水加減をします。  
例えば8カップの白米を炊くときは『8』の目盛まで水を入れます。



4 内なべの外側の水気をふき取り、かるく左右に回してきっちりセットします。  
※熱板の上に何も無い事を確認してセットしてください。



5 外蓋を閉め、プラグ差してください。  
※必ず内蓋が付いていることを確認します。



6 炊飯ボタンを一番下まで押し下げると炊飯ランプが点灯しセット完了。  
※押し方が途中だとご飯が炊けません。



7 炊飯が終わると自動的に炊飯ボタンが切れて保温状態になります。  
※蓋を開けずに15~20分間蒸らしてください



8 炊き上がったらご飯全体をほぐしてください。  
※そのままにしておくとご飯が固まったりべたついたりします。



9 使用後は炊飯ボタンを『切』(一番上)に押し上げ、差込プラグを抜きます。

## 注意事項

※炊飯シートにしわがよると炊きムラの原因や焦げがでやすくなります。

## 電源が入らない

→電気容量不足です。1回路ご用意をお願いします。  
コードリールをご使用の際は、コードを全て伸ばしてください。

サイズ: W360 × D426 × H383mm  
消費電力: 1410W  
重量: 8.4kg  
コードの長さ: 1.5M  
※炊飯時間は炊飯量や水温、水加減などにより変わりますが2升の場合、約30分で炊き上がります。

## 付属品



計量カップ

しゃもじ