


コールドドリンクディスペンサー 取扱い説明書

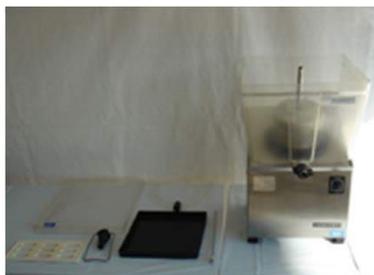

1 安定した台の上に置いて壁などから15cm以上離してご使用ください。電源が全てOFFになっている事を確認してプラグを差してください。



2 蛇口アームを取り付けます。



3 パドル軸に棒を差し込みます。



4 パドル軸にパドルをはめ込みます。



5 本体にドレンパンを差し込みます。



6 ドレンパンの上にドレンプレートに乗せます。



7 30℃以下のドリンクを入れます。※18の表示より上に入れないでください。



8 電源をONにします。25℃のドリンク18Lは約130分で6～8℃になります。



9 レバーにコップを押し付けるとドリンクが出てきます。



10 連続で出す時は、レバーを上に戻します。終了時は、電源をOFFにしてください。

注意事項

※部品の取付が間違っていると回らない場合がございます。
※使用中ドレンパンがいっぱいになる前に処理をお願いします。

※液漏れする

①タンク部分及び、黒のゴムパッキンがズれていないかご確認ください。
②外気との温度差があると、結露水がドレンパンに溜まります。
(液漏れではございません。)

サイズ: W323 × D435 × H575mm
容量: 18L
消費電力: 210W
重量: 22kg